


目录

目录 1	7. 典型应用介绍	8
1. 外观描述	3 7.1 聊天工具	8
2. 开始使用	3 7.2 电子邮件	8
2.1 电池充电	3 7.3 日程管理	8
2.2 SD 卡使用	3 8. 提示与技巧	9
2.3 开关机	4 9. 个人化设定	9
2.4 网络连接	4 9.1 无线控件	10
3. 输入操作	4 9.2 声音和显示	11
3.1 键盘	4 9.3 应用程序	12
3.2 触摸屏	5 9.4 SD 卡和设备存储	12
4. 桌面	5 9.5 日期和时间	13
4.1 状态栏	5 9.6 语言区域和文字	13
4.2 快捷方式	5 9.7 关于设备	14
4.3 当前桌面指示灯	5 9.8 触摸屏校准	15
4.4 添加小工具的快捷方法	5 10. MID 上锁	16
5. 网页浏览	6 11. 疑难排解	16
6. 应用软件管理	6 11.1 强制关机	16
6.1 安装与卸载	7 11.2 RESET	16
6.2 软件下载	8 11.3 恢复默认设置	16

1. 外观描述

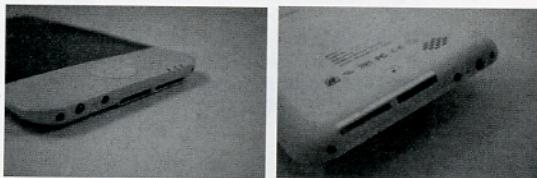

2. 开始使用

2.1 电池充电

MID 有一个内置电池，当电池电量低的时候系统会建议充电。

充电方法

1、插上电源适配器，电池充电指示灯变亮，显示正在充电。当电池充满电，指示灯会自动关闭。

2、充电期间，用户仍可使用 MID。

注意：

开机状态下充电的时间将比较长。

2.2 SD 卡使用

插入 SD 卡：

将 SD 卡插入 SD 卡槽，用手指将 SD 卡按进去，直到听到“咔”的一声。屏幕左上角会提示：正在准备 SD 卡。

浏览 SD 卡内文件：

运行“文件管理器”程序，显示根目录下所有文件，选择“SD card”打开就可以浏览卡里的内容。

拔出 SD 卡：

关闭所有从卡上打开的文件；入菜单键→设置→SD 卡和设备存储（SD 卡），

点击卸下 SD 卡，系统会提示“SD 卡已安全移除”；轻按下卡，卡会弹出一截，将其取出；屏幕左上角会提