


3

音楽を再生する。

iPod のスクロールホイールと「選択」ボタンを使って聴きたい曲を見つけます。「再生」ボタンを押すと音楽を楽しめます。

環境設定を変更する。

iPod の設定はいつでも変更できます。「iTunes」で iPod のアイコンを選択し、「オプション」ボタンをクリックしてください。

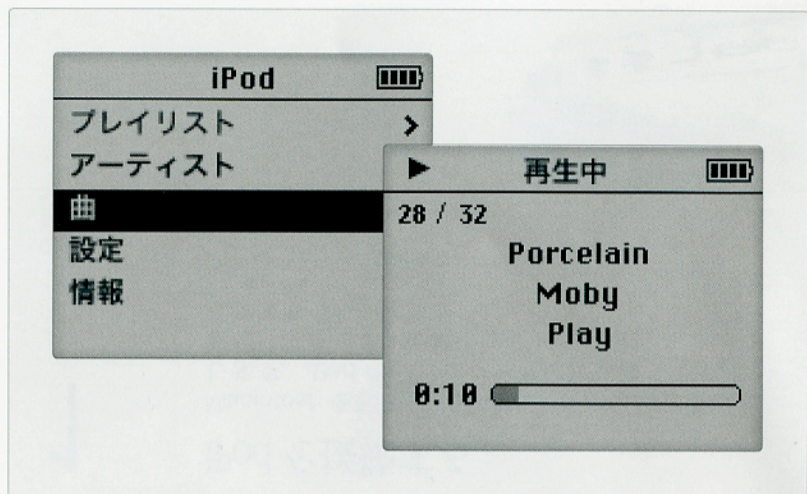

FireWire ポート
 アップル社製の FireWire ケーブルを接続し、音楽やファイルを転送したり、内蔵バッテリーを充電したりします。

ヘッドホンポート
 Apple Earphones、他社製のヘッドホン、または外部電源スピーカをつなぎます。

ディスプレイ
 曲の情報、設定、バッテリーの残量、ディスクの空き容量などを表示します。LCD バックライトを点灯すると、暗い場所でもディスプレイの表示を見ることができます。

ホールド
 iPod のボタンが誤って押されないように、このスイッチでボタンをロックします。

メニュー
 このボタンを押してメインメニューに入ります。押したままにすると、LCD バックライトが点灯します。

スクロールホイール
 メニュー項目をブラウズしたり、音量を調節したりするために使います。

前へ/巻き戻し
 このボタンを押して前の曲に移動します。押したままにすると、曲を巻き戻せます。

次へ/早送り
 このボタンを押して次の曲に移動します。押したままにすると、曲を早送りできます。

再生/一時停止
 このボタンを押して、選択した曲を再生または一時停止します。押したままにすると、iPod の電源を切ったり入れたりできます。

選択
 このボタンを押してメニュー項目を選択します。

Apple Earphones

