


あそびかた

スイッチ ON/OFF

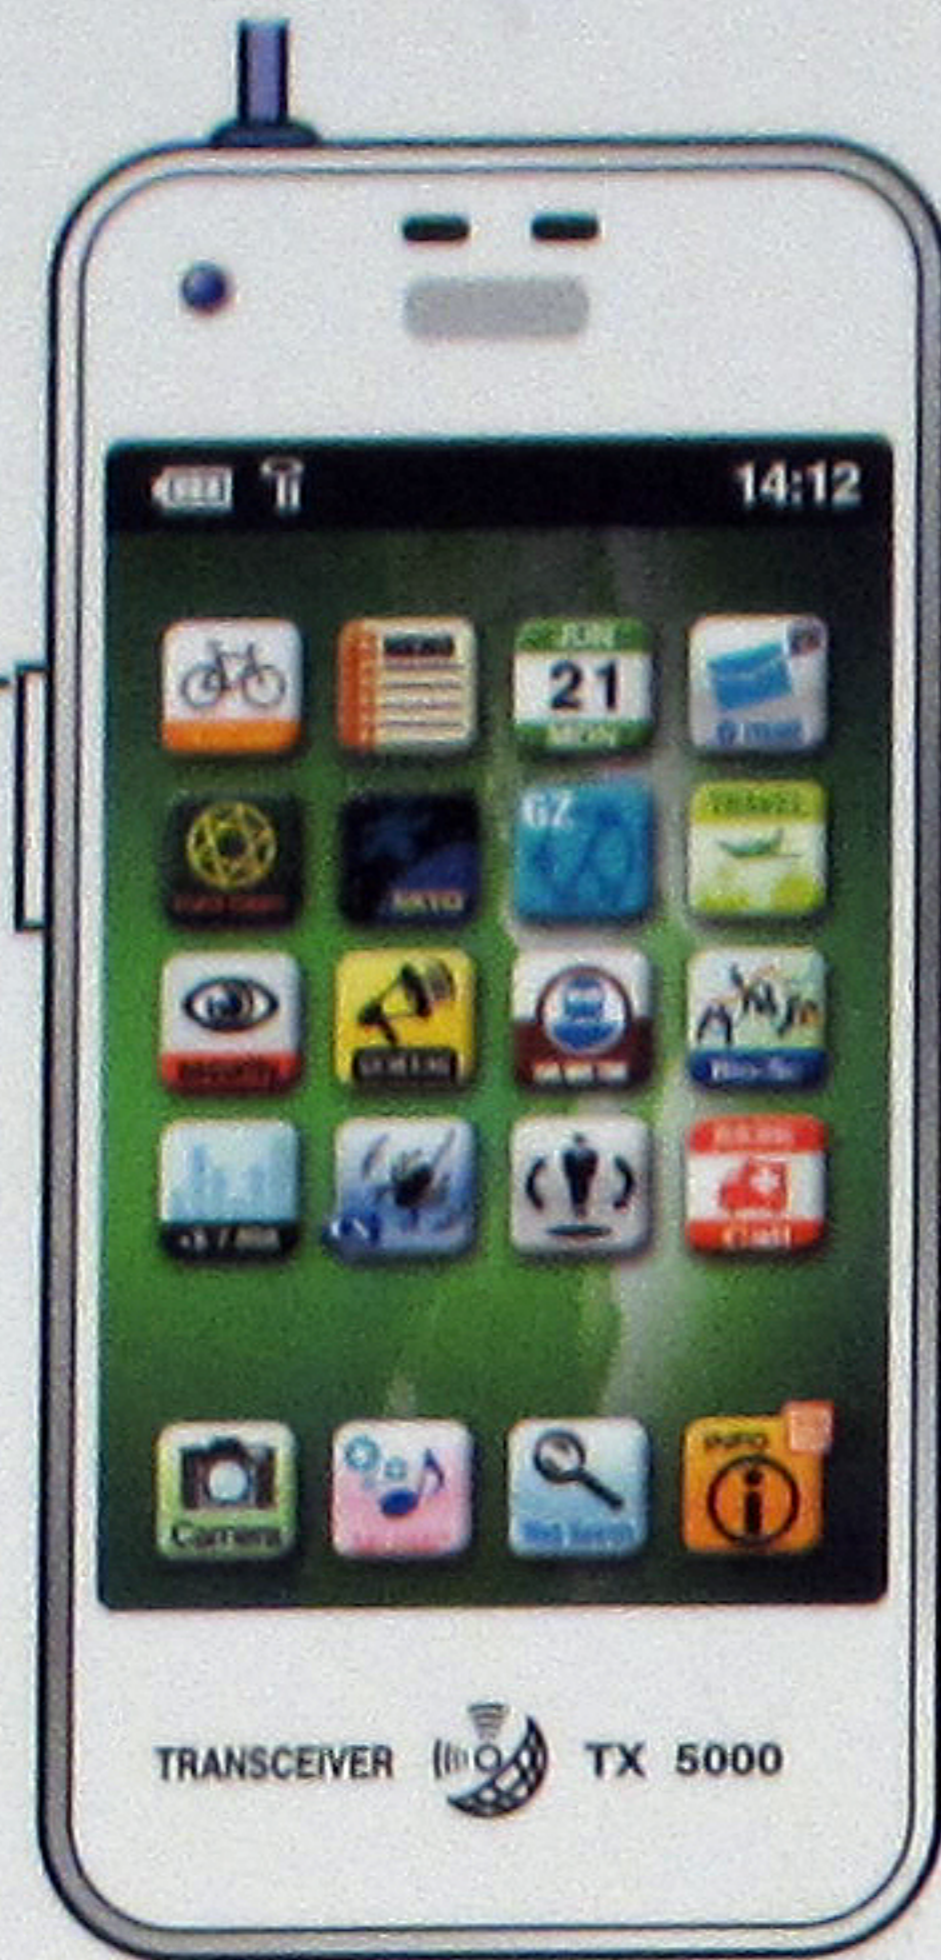


送信ボタン

※両方とも送信ボタンを押していると、通話しません。

- 1・本体のスイッチを両方ともONにします。
  - 2・どちらか一方の送信ボタンを押しながらしゃべるともう一方に声が届きます。
- ※通信距離は電池容量、障害物の有無、周囲の電波状況によって短くなる場合があります。

電池の交換

- 1・本体裏側の電池ボックスのフタをネジをはずして開きます。
- 2・本体それぞれに、単4電池4本をプラス・マイナスの向きを正しくセットし、フタを元にもどしてして付属のネジでとめます。

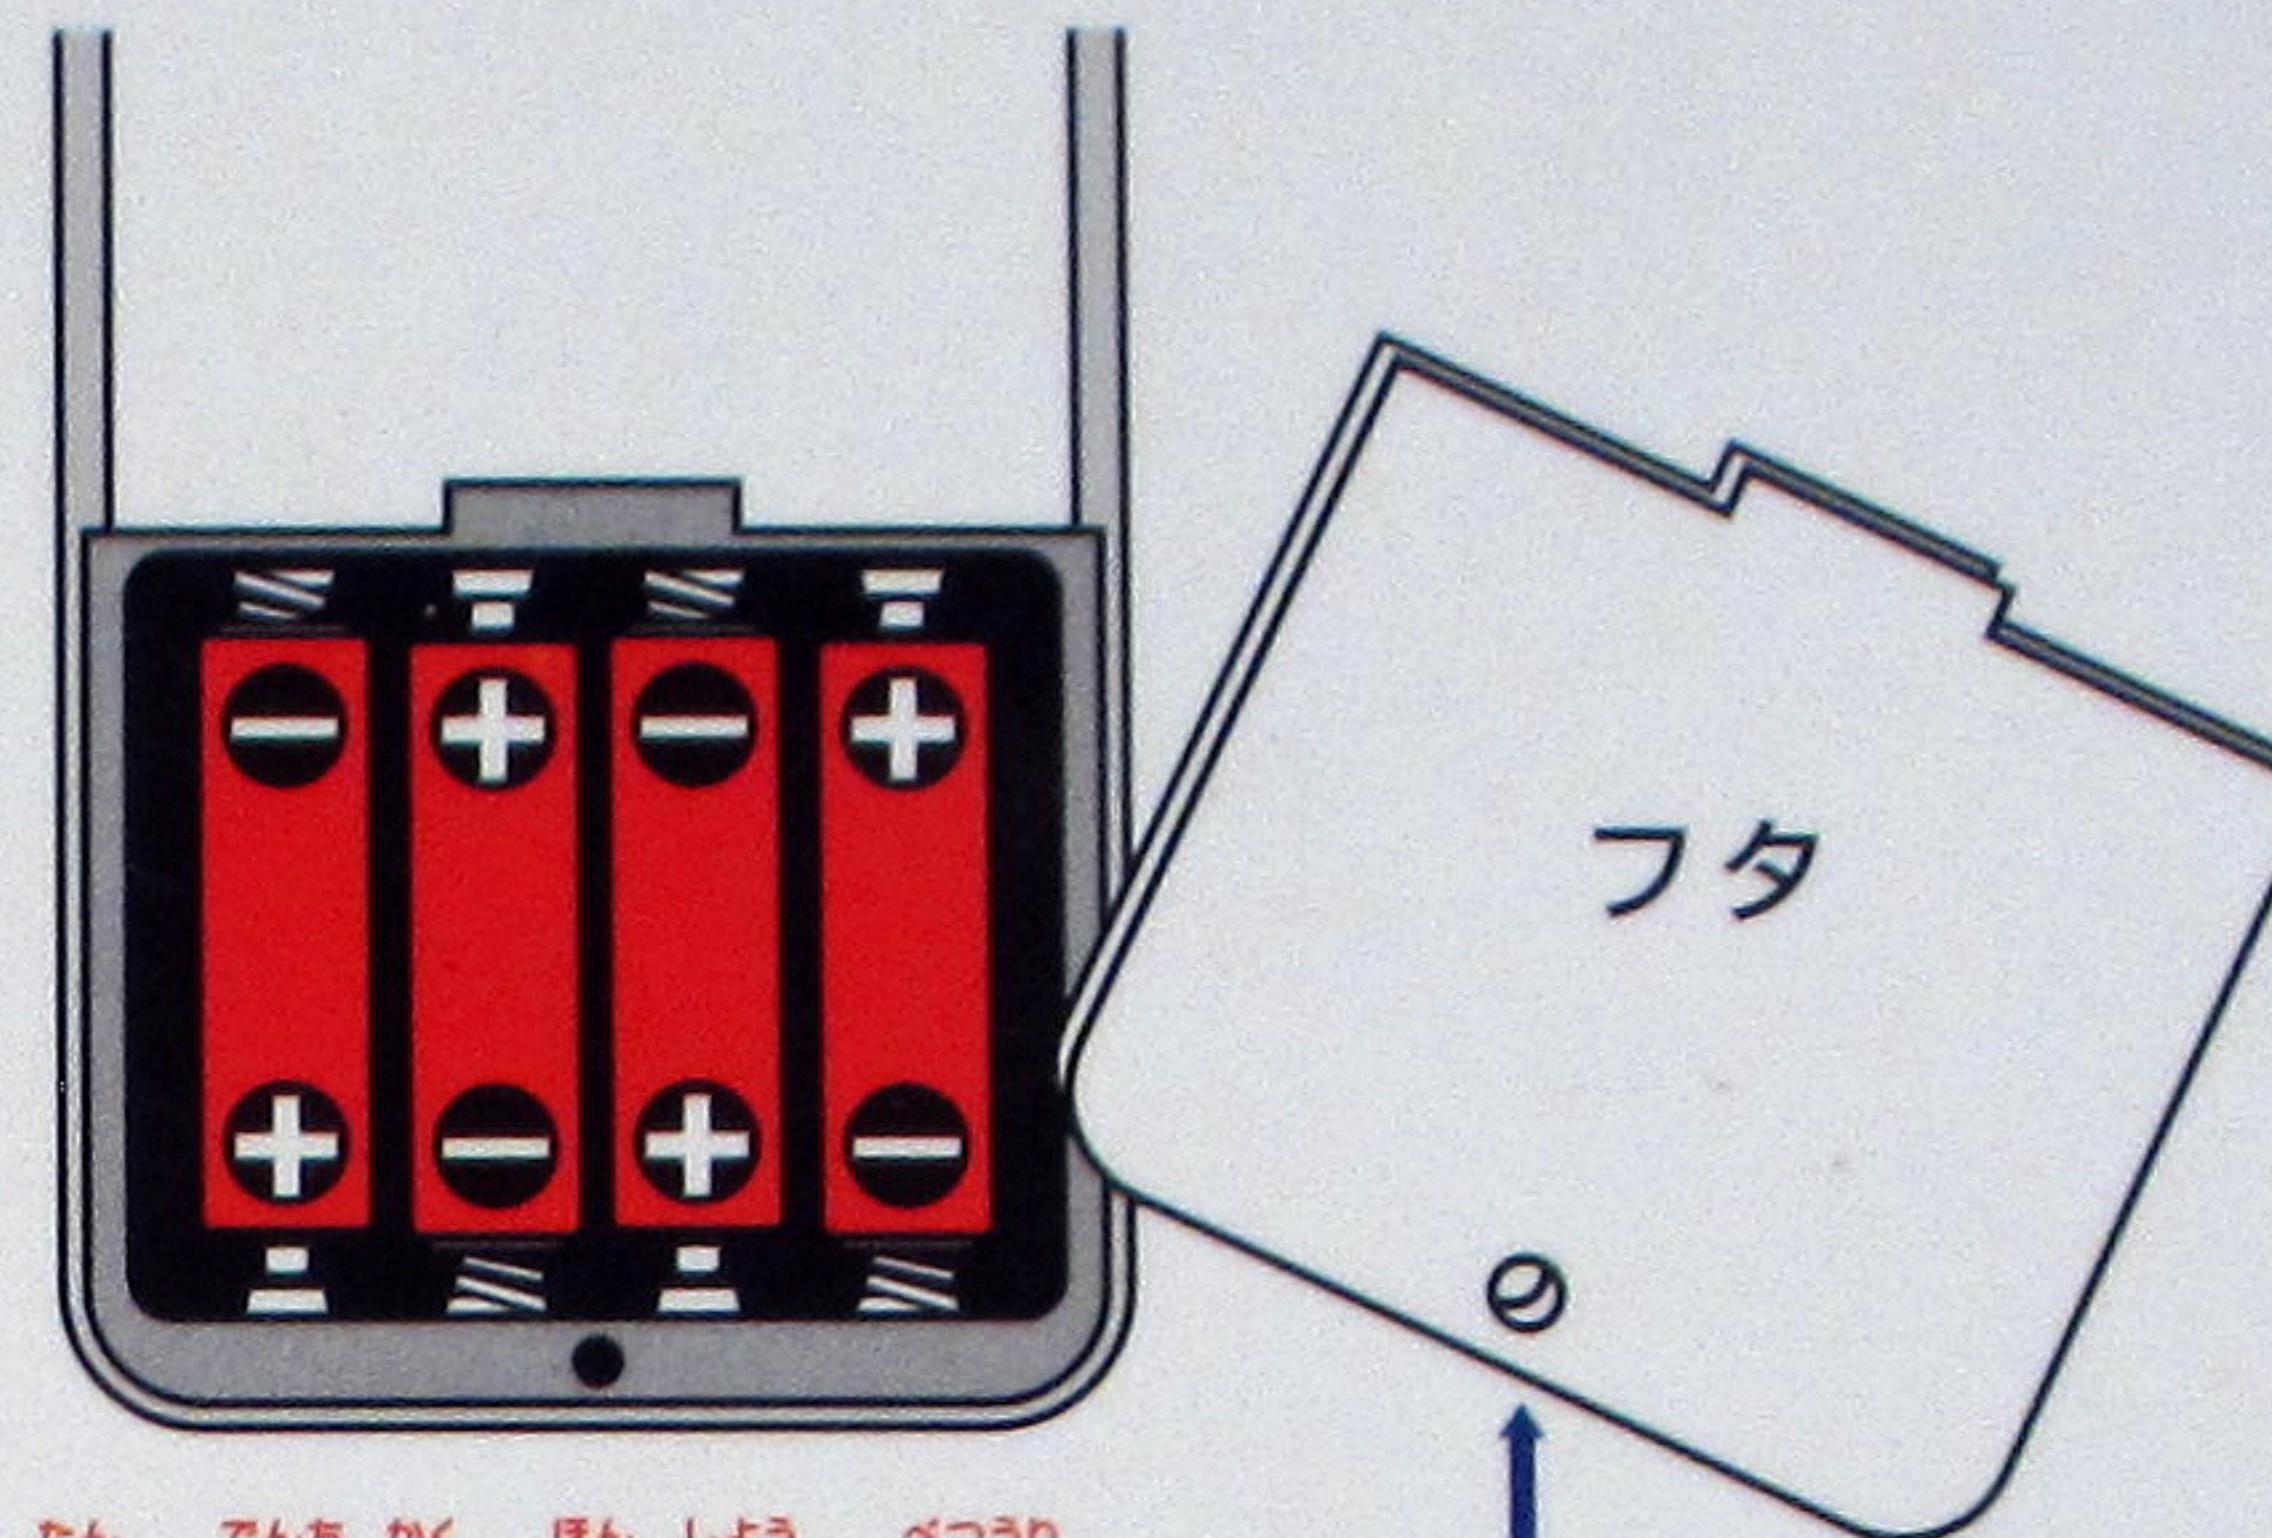

単4電池各4本使用(別売)

※必ず新しいアルカリ電池をご使用ください。古い電池やマンガン電池は正しく作動しないことがあります。

注意(ちゅうい)

保護者の方へ・必ずお読みください。



ちひななぶひん

- 小さな部品があります。口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。



ひにかづけない

- ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
  - 安全のため破損・変形した製品では遊ばないでください。
  - 屋外では、遊ばないでください。
  - おもわぬ事故や故障の原因になります。アンテナを無理に折り曲げたりはずしたりしないでください。
- <<電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。>>



みずぬらさない

- オキシライド、ニカド等の充電電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- +- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方がおこなってください。

株式会社 辰巳屋

〒547-0048  
大阪市平野区平野馬場1-1-29  
TEL 06-6793-2625

※製品は万全の注意を致しております。  
万一、不都合があればご連絡ください。

電話受付時間

月～金曜日(祝日を除く) 10:00～17:00

[製品材質]

- 本体: ABS
- アンテナ: PVC (非フタル酸エステル類)



外箱  
インナー  
ヘッダー



透明カバー: PVC  
透明トレイ: PVC

※イラストと製品は、多少異なる場合があります。

対象年齢6才以上

玩具安全基準合格  
4975226 41000 0

ST12

(社)日本玩具協会  
東京都墨田区東駒形4-22-4



4 975226 410000

MADE IN CHINA